

安装步骤: (产品以实物为准)

- 将电路电闸断开, 检查灯具适配接头是否与导轨匹配并注意区分左右方向;

- 旋转轨道适配接头手柄, 将导电铜片收入适配接头之内, 旋转辅助悬挂手柄, 将悬挂臂与轨道灯电源盒呈平行状态, 以便接头能插入导轨, 如图1




图 1

- 确认灯具适配接头与导轨匹配且左右方向正确, 将灯具平行于导轨并插入, 如图2。

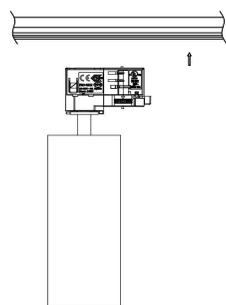


图 2

- 以前面的相反方向将轨道适配接头手柄旋转至尽头, 将导电铜片旋入导轨, 同理旋转辅助悬挂手柄, 使悬挂臂旋入导轨, 如图3, 检查灯具悬挂牢固后, 即可合闸通电试灯, 如图3。

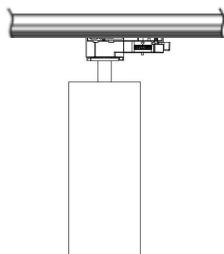


图 3

# RECO 光瑞 SPATIAL

## 规格说明书 Specification Manual

### LAVANDA 轨道灯

