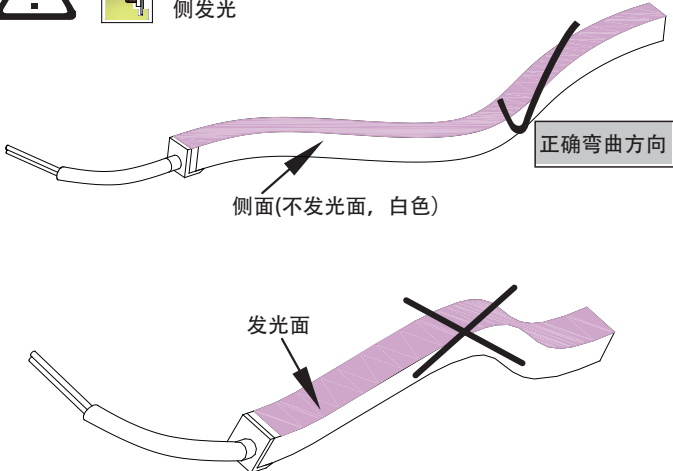
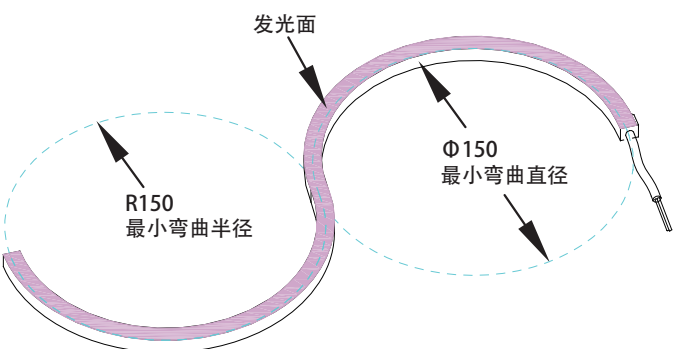
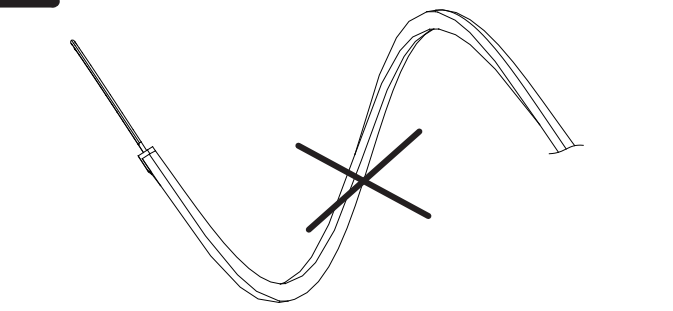
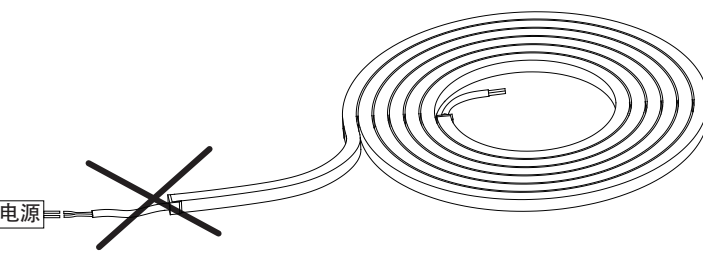
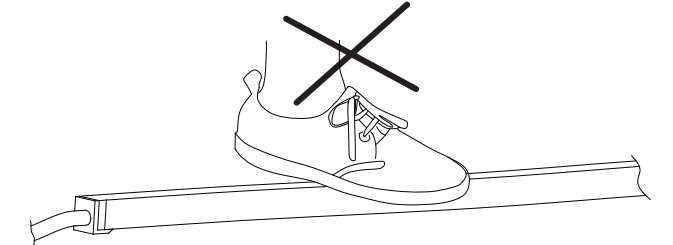
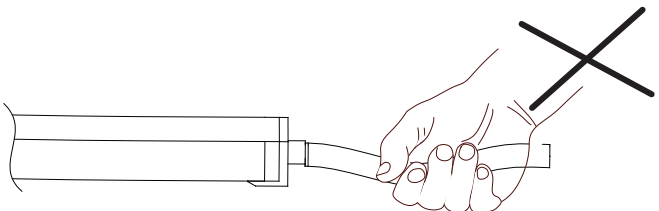
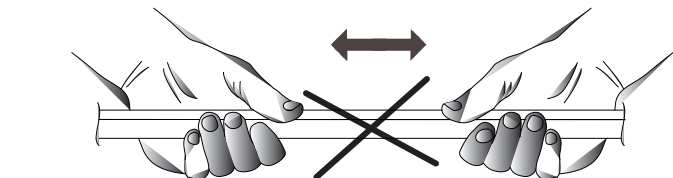
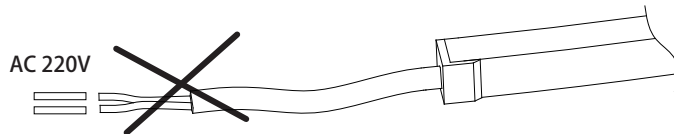
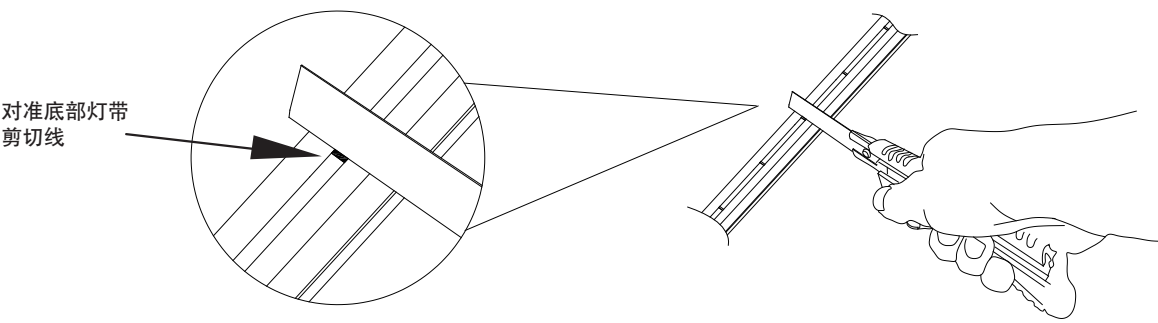
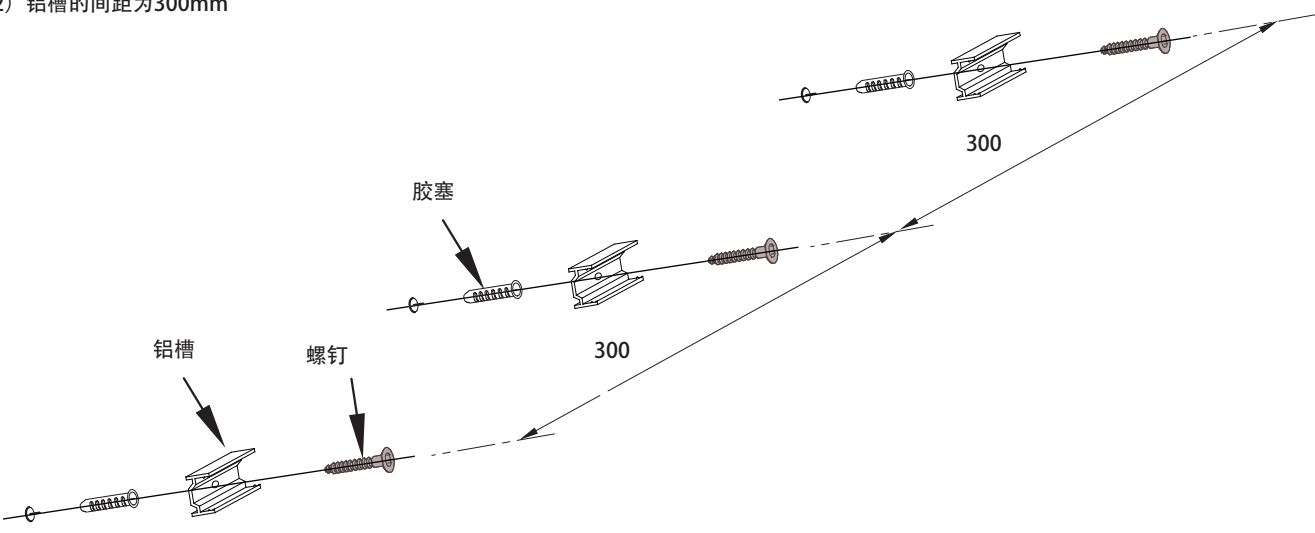
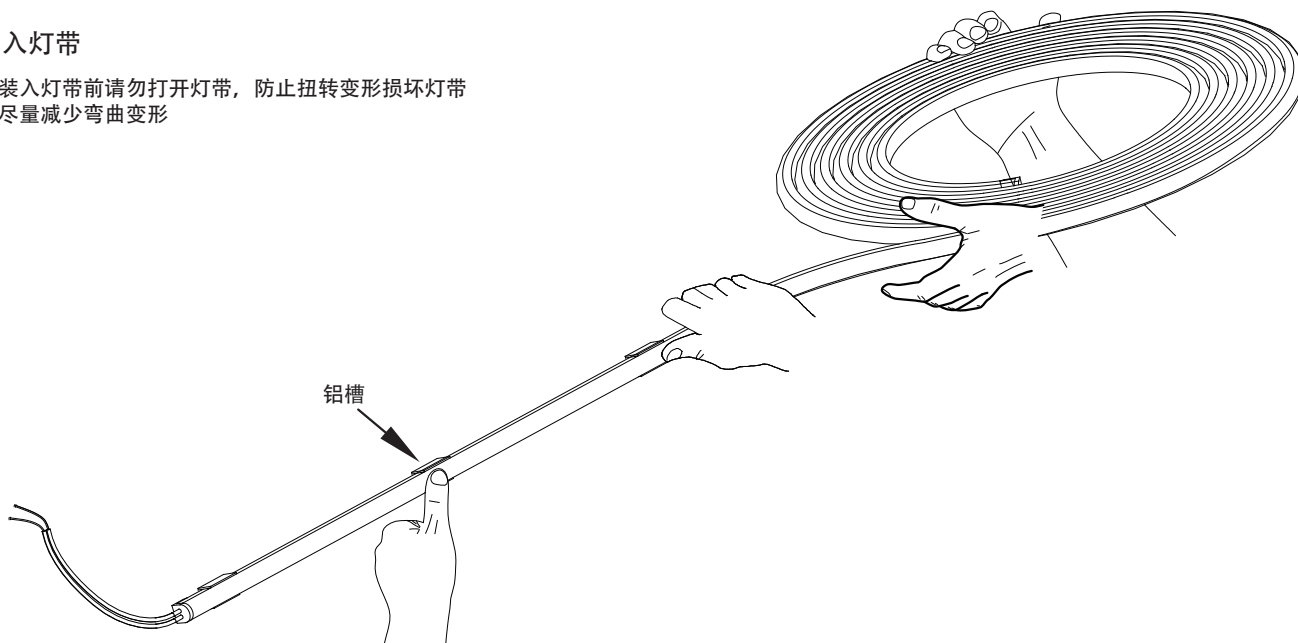


 敬告： 请仔细阅读此安装说明书。 不正确的操作很可能会导致灯带损坏，请务必严格按此说明操作和弯曲灯带。 我公司申明：因不正确的操作造成的质量问题，不在质保范围内。	
i1 严禁如下发光面的弯曲  侧发光 	i2 严禁小于R150半径的弯曲 
i3 严禁灯带任何方向的扭转 	i4 严禁灯带卷在一起时通电 
i5 严禁踩踏或重压 	i6 严禁拖拽灯体连接线 
i7 严禁拉扯灯带 	i8 严禁灯带接入AC 220V高压 

i9 严格按如下方法剪切 	
安装步骤：	
1 在墙上钻底孔（木墙不需）后，敲入胶塞，再用螺钉固定铝槽 i (1) 确保墙面有足够的支撑强度 (2) 铝槽的间距为300mm 	
2 装入灯带 i (1) 装入灯带前请勿打开灯带，防止扭转变形损坏灯带 (2) 尽量减少弯曲变形 	

常亮灯带接线方式：

1

确认灯带出线方式

i

注意灯带的输入正负线

LED灯带，5米/卷

DC:+

GND:-

2

灯带接电

i

(1) 安装时，务必确保切断电源；
(2) 注意灯带的正负极；
(3) 接头做好绝缘处理，防止短路；
(4) 注意接头的防水处理。

3

系统接电

i

(1) 安装时，务必确保切断电源；
(2) 注意灯带的正负极；
(3) 接头做好绝缘处理，防止短路；
(4) 注意接头的防水处理；
(5) 灯带一个电源输入所带灯带长度供电不得超过5米(5米一取电。)

带控灯带接线方式：

1

确认灯带出线方式

i

注意灯带的输入正负线和信号线

LED灯带，
DMX512 线序

DC+24V

PI

A/D+

B/D-

GND(-)

2

灯带接电

i

3

系统接电

i

最后一个接头
做好防水处理

!

1.每个端口最多只能带10段/米的灯带共35米。
2.每个端口信号线(A/D+,B/D-,PI)首尾串接，
+24V电源，每5米一个电源输入供电，严禁供电串接超过5米。

i

说明：
1.1个主控器最多可以级联32个分控(视主控制器而定)；
2.1个分控器:4路输出，每路带17条5米灯带(10段/米)，
如果是5段则可带14条5米灯带；(依次类推)；
3.每个端口100米后需接1个DMX512信号放大器，首端口超过2M需
要接一个；
4.1个350W 24V电源带4条5米14W灯带，电源分两路输出；
4.主控器与分控器、分控器与分控器之间用超五类双绞屏蔽网线
连接，最长不超过100米，
且不与交流电走一起；
5.主控器自带 SD卡，可脱机使用也可以联接电脑。